

Fontos tudnivalók:

Jelen dokumentumban említett berendezések kizárólag palackokban és dobozokban tárolt üdítőitalok tárolására és hűtésére használhatók.

- A berendezés minden előnyének megismeréséhez olvassa el a kézikönyvet.
- Mindig az útmutatások szerint használja a készüléket.
- Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével, ha bármi rendellenességet észlel.
- A berendezés kizárólag beltéren használható.
- A berendezést száraz, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
- A berendezést tilos hőforrás mellé helyezni, vagy közvetlen napsugárzásnak kitenni.
- A berendezést tilos ventilátor vagy légkondicionáló berendezés mellé helyezni.
- Minden villamos berendezés potenciális veszélyforrás.
- Ne tároljon gyúlékony anyagot, például gázt, benzint, étert vagy hasonló anyagot a berendezésben.
- A berendezés gyártása során azbesztet és CFC-t nem használtak fel.
- A kompresszorolaj nem tartalmaz poliklórozott bifenilt (PCB).



- A BERENDEZÉST MINDEN ESETBEN FÖLDELTE DUGASSZAL KELL ELLÁTNI!
- JAVÍTÁS SORÁN MINDIG HÚZZA KI A BERENDEZÉST A KONNEKTORBÓL!




- KIZÁRÓLAG R290/R600a HŰTŐKÖZEGGEL ELLÁTOTT BERENDEZÉSEK ESETÉN!

- A berendezés gyúlékony hűtőközeget tartalmaz, ezért a berendezést jól szellőző helyiségben helyezze el.
- Ne használjon mechanikai eszközöket a jégtelenítéshez, mivel az a hűtőrendszer szivárgását idézheti elő.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a készülék ételtároló rekeszében.
- A berendezés javítását kizárólag képzett szerelő végezheti (EN 60335-2-89: 2010).

Kicsomagolás és elhelyezés:

Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nem sérült-e meg a szállítás során. A szállítás során keletkezett sérüléseket jelteni kell a szállító cégnek, és jegyzőkönyvbe kell venni.

- Beépítés esetén legalább 50 mm-es helyet kell hagyni a berendezés mögött és felett.
- Győződjön meg róla, hogy az alsó panelen található légbeszívó nyílás nincs eltorlaszolva.
- A megfelelő működés érdekében vízszintesen helyezze el a berendezést. A vízszintes helyzetet az állítható lábak segítségével érheti el:

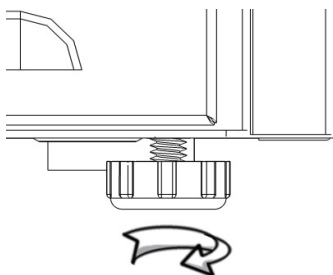


Villamos csatlakozás

A berendezés 220-240 V/50 Hz hálózati feszültségre készült. A berendezést egy könnyen hozzáférhető csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A berendezést plusz védelemmel kell ellátni az érintésvédelmi szabályozások értelmében. Ez abban az esetben is érvényes, ha egy plusz védelemmel nem rendelkező meglévő berendezés cseréjére kerül sor.

Mindig hárompólusú dugaszt használjon. A zöld/sárga szigeteléssel ellátott vezetékét földelni kell (jelölése: $\oplus$).

Minden más esetben forduljon képzett szerelőhöz, aki tanácsot ad a berendezés plusz védelmének kialakításával kapcsolatban. Amennyiben az épületben nincs plusz védelem, a Villamossági Tanács áram-védőkapcsoló (FI relé) beszereltetését javasolja.

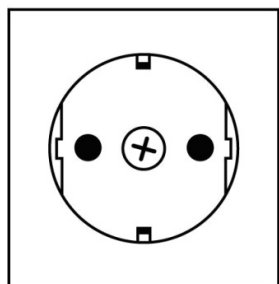


230 V ~ 50 Hz



13 A

A berendezést egy 13 A-es védett csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

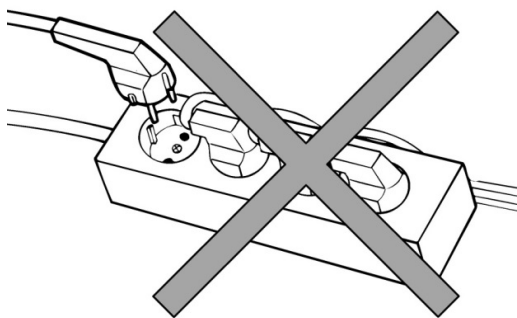

A berendezés nem csatlakoztatható többpólusú csatlakozóaljzathoz.

A berendezés beindítása

Javasoljuk, hogy beindítás előtt tisztítsa meg a berendezést – lásd a karbantartással kapcsolatos részt.

Fontos!


Amennyiben a berendezést fektetve szállították, bekapcsolás előtt állítsa függőleges helyzetbe 2 órára.

Hőfokszabályzó (Lásd a 137. oldalt is)

A hőfokszabályzó 1-es és 7-es érték között, vagyis 2 és 12°C között állítható be.

A legtöbb esetben az optimális beállítás a 3-mas vagy a 4-es érték.

A hűtőrendszer kikapcsolásához állítsa a kapcsolót 0 értékre.

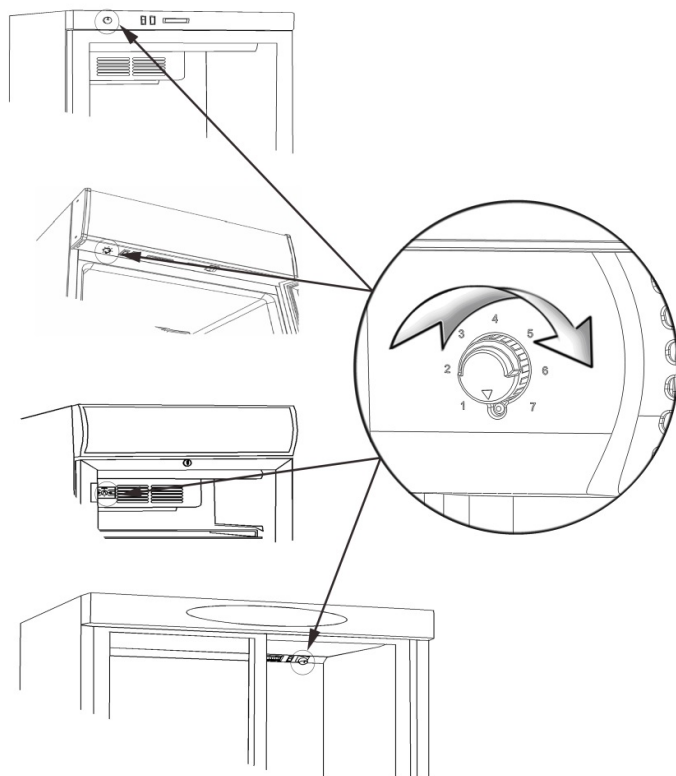


A modelltől függően a hőfokszabályzó a következő pontokon helyezkedhet el:

- 10. A felső panelben
- 11. A tető alatt
- 12. A belső ventilátor fedelén

Hőmérő

A hőmérő mindegyik berendezésben megtalálható.

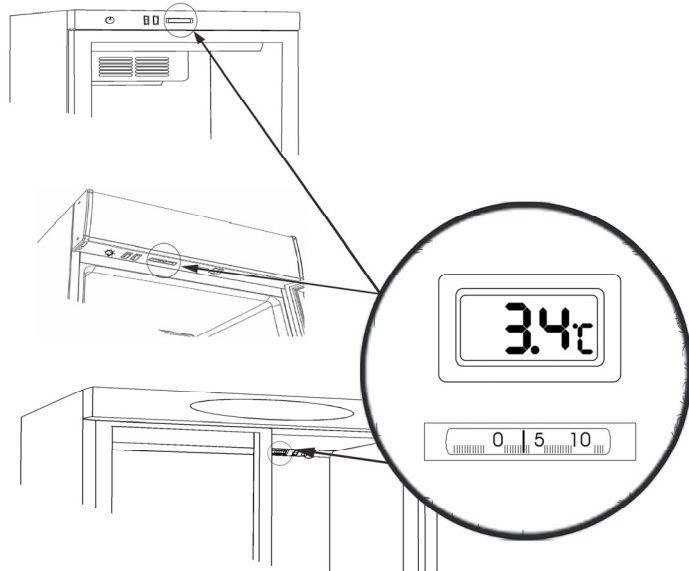

A modelltől függően a hőmérő a következő pontokon helyezkedhet el:

- 7. A felső panelben
- 8. A tető alatt

A digitális hőmérők elemekkel vannak felszerelve, amelyeket 2-3 évente cserélni kell.


Nyissa ki a hőmérő hátulján lévő fedelet, és cserélje ki az LR44 elemeket:



Jégtelenítés


A berendezés automatikus jégtelenítési funkcióval rendelkezik. A jégtelenítés hatására képződő víz a kompresszor területén lévő cseptálcába folyik.

Zár

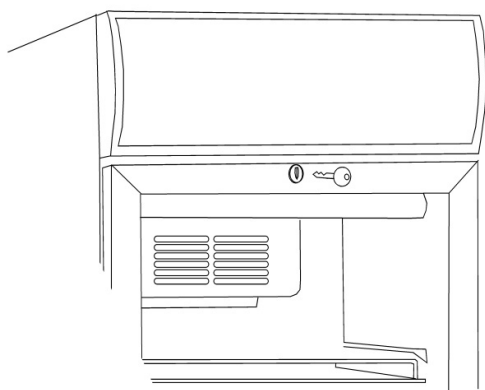

A forgópántos ajtóval ellátott készülék zárral rendelkezik. A zár az ajtó tetején található.

Belső világítás

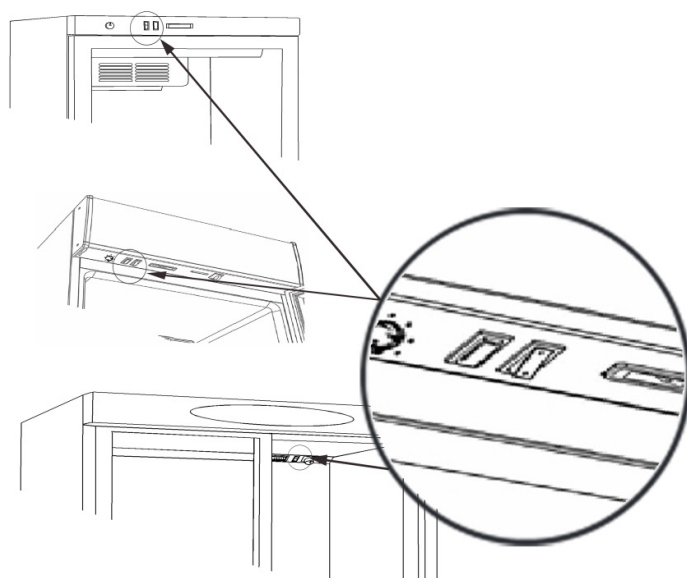

A belső világítással ellátott berendezések világításkapcsolóval rendelkeznek. A modelltől függően a kapcsoló a következő pontokon helyezkedhet el:

- 10. A felső panelen
- 11. A tető alatt
- 12. A belső ventilátor fedelén

Az izzó cseréje




FONTOS! Az izzó cseréje előtt kapcsolja le a tápellátást!



Belső világítás:

A belső fluoreszkáló izzó cseréjéhez szerelje le a lámpabúrát. A hűtőcsövet ugyanolyan típusú hűtőcsőre cserélje ki.

A belső LED izzót ugyanolyan típusú izzóra cserélje ki. Eredeti cserealkatrészeket a helyi forgalmazótól igényelhet.

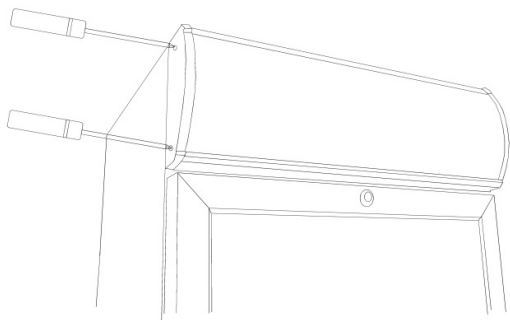


Tetővilágítás:

A tetőn elhelyezkedő külső fluoreszkáló izzó cseréjéhez szerelje le a tető végdarabját. Húzza el a tető takarólapját az egyik oldalra, így hozzáférhet a fluoreszkáló izzóhoz. Az izzót ugyanolyan típusú izzóra cserélje ki.

A tető külső LED izzójának cseréjét ugyanígy végezze.

Eredeti cserealkatrészeket a helyi forgalmazótól igényelhet.


Illessze a tető takarólapját óvatosan a helyére, és szerelje vissza a tető végdarabját.

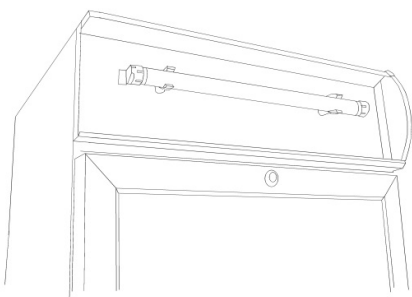


Az ajtó nyílásirányának megfordítása

Néhány modell esetében lehetőség van az ajtó megfordítására. Az ajtó jobbról balra, illetve balról jobbra való megfordítását az alábbi útmutató szerint végezze.


A művelet elvégzéséhez óvatosan fektesse le a hűtőszekrényt a hátára, vagy egy kocsira.

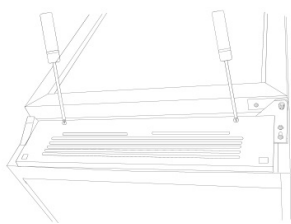


1. Távolítsa el az alsó panelt.

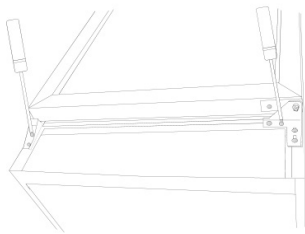


2. Távolítsa el az alsó forgópántot és a tartószerelékét.

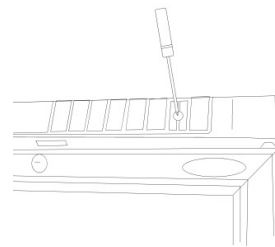


3. Távolítsa el a felső panelt vagy a tetőt.

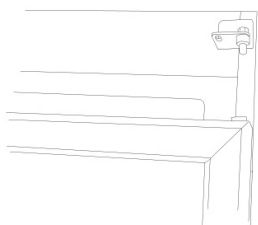


4. Emelje fel az ajtót, és húzza le kb. 10 cm-t.

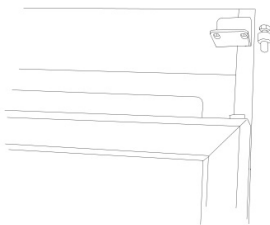


5. Távolítsa el a felső forgópánt csapját.

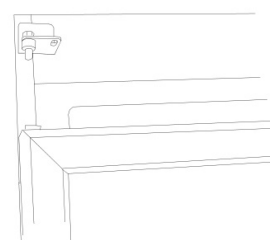


6. Illessze be a forgópánt csapját az ellenkező oldalon anélkül, hogy megszorítaná.

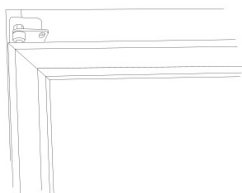


7. Helyezze rá az ajtót a felső forgópántra.

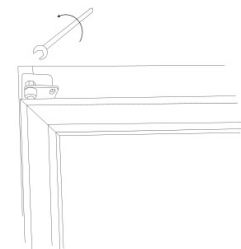


8. Szorítsa meg a felső forgópánt csapját.

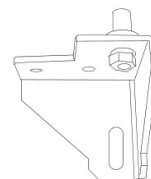


9. Távolítsa el az alsó forgópánt csapját, és fordítsa el 90 fokkal az alsó forgópántot.

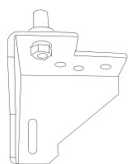


10. Illessze vissza az alsó forgópánt csapját az elfordított alsó forgópántra.

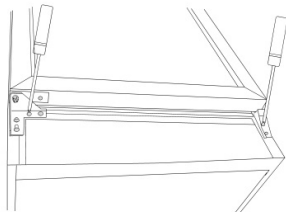

11. Illessze be az alsó forgópántot az ellenkező oldalon.

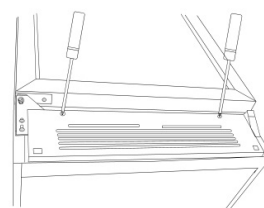

12. Helyezze vissza az alsó panelt.

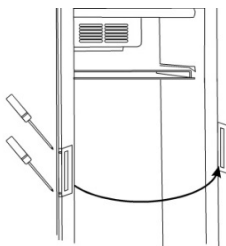

13. Helyezze át a fogantyút az ellenkező oldali forgópánt oldalára.


Falra szerelés

Néhány modell falra szerelhető. Lásd az alábbi adatokat:


	A	Max. terhelés:
FS60CP	345	20 kg
FS80CP	360	30 kg
FSC100	527	30 kg




Fúrjon két, egyenként 8 mm átmérőjű és 40 mm lyukat, amelyek az (A) rajzon látható távolságra vannak egymástól.

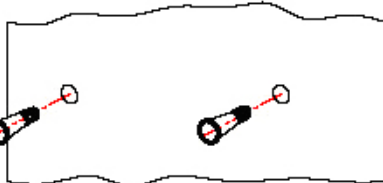

Illessze be a 8 mm-es csapokat.

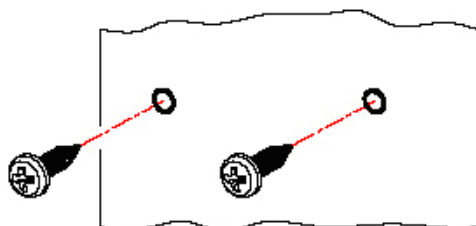

4,8 x 38 mm-es, DIN NO.7981 csavarokat használjon.

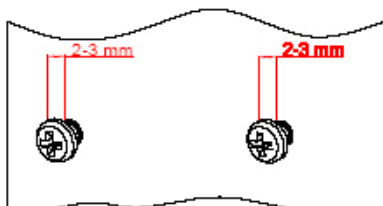

Ügyeljen arra, hogy a csavar feje és a fal közötti távolság 2-3 mm legyen.



Ügyeljen arra, hogy a csavarok tökéletes illeszkedjenek a fali szerelvénybe.

Karbantartás






A berendezés zárt hűtőrendszerrel rendelkezik, amely normál esetben nem igényel karbantartást.



FONTOS! A berendezés megtisztítása előtt kapcsolja le a tápellátást!

A kondenzátort azonban ajánlott évente 2-4 alkalommal megtisztítani egy kefe vagy porszívó segítségével, mivel ez csökkentheti az energiafogyasztást, és növelheti a hűtőszekrény élettartamát.

A berendezés automatikus jégtelenítési funkcióval rendelkezik. A jégtelenítés hatására képződő víz a kompresszor területén lévő cseptálcába folyik.

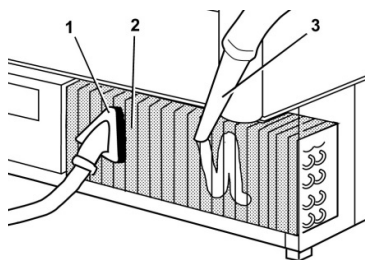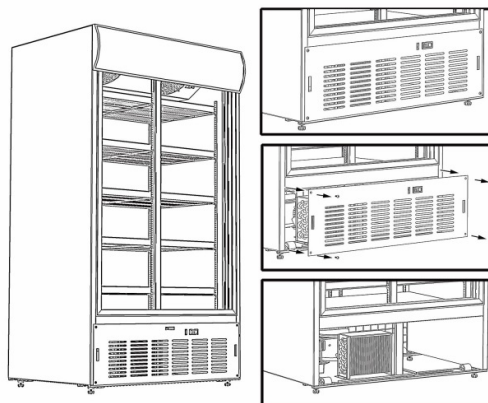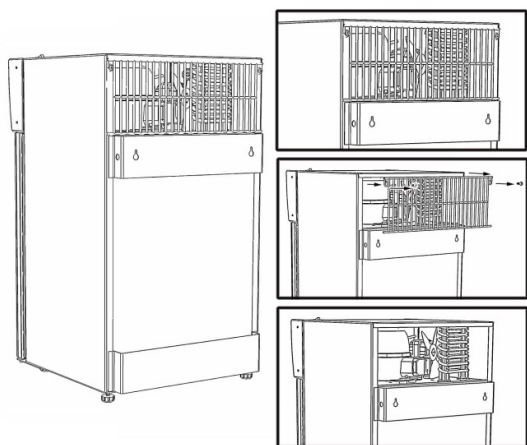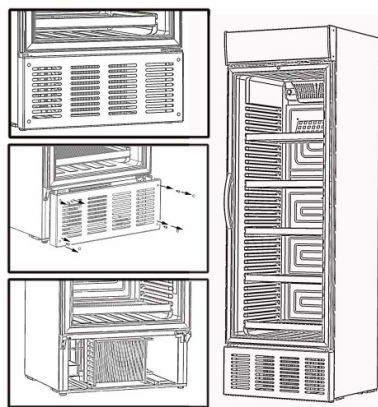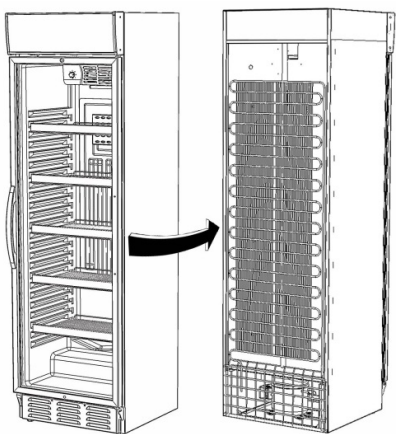

Javítás

Ha a berendezés nem hűt, ellenőrizze a tápellátást.

Amennyiben nem talál hibát, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.
Márkakereskedője a hűtőszekrényen belül, a jobb oldalon található adatkímkén található modellszámot és sorozatszámot fogja kérni Öntől.

Mindig vegye igénybe képzett szerelő segítségét, és használjon eredeti cserealkatrészeket.



*Az eszköz az EU következő irányelveinek felel meg:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC*

Hulladékelhelyezés

A régi berendezések megsemmisítésének megfelelően kell történnie a környezet védelme érdekében.
Kérjük, vegye figyelembe a régi berendezések hulladékelhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

