



Fontos biztonsági tudnivalók


1. A berendezés hatékony használata érdekében olvassa el a jelen útmutatót.
2. Mindig az útmutatások szerint használja a készüléket.
3. Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével, ha bármi rendellenességet észlel.
4. A hűtőt száraz és jól szellőző helyen üzemeltesse.
5. A hűtőberendezést ne üzemeltesse forró készülékek (pl. tűzhely, sütő) közelében, és gondoskodjon arról, hogy ne érje közvetlen napsugárzás.
6. Mindig gondoljon arra, hogy a villamos berendezések veszélyforrások.
7. A hűtőszekrényben ne tároljon gyúlékony anyagot, például hígítót, benzint stb.
8. A készülék nem tartalmaz azbesztet és halogénezett szénhidrogént (CFC).
9. A kompresszorolaj nem tartalmaz poliklórozott bifenilt (PCB).

Kicsomagolás és elhelyezés

Távolítsa el a készülékről a fa raklapot és a csomagolást. A felállítás előtt távolítsa el a külső felületeken található védőfóliát.

A megfelelő működés feltétele, hogy a szekrény vízszintesen álljon. A vízszintes helyzetet a szekrényen található lábakkal tudja beállítani. Lásd az 1.1 ábrát

1.1 ábra

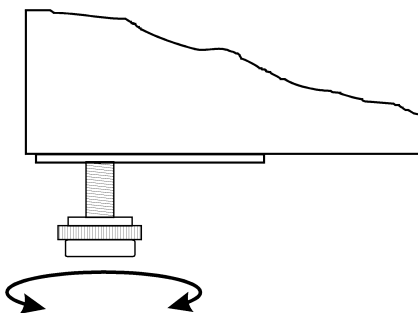

Ha a hűtőszekrényt be kívánja építeni, vegye figyelembe az alábbiakat:

1. A hűtőrendszer megfelelő működéséhez legalább 15 cm-es szabad térre van szükség a hűtőszekrény felett.
2. A polcok tisztításához és eltávolításához, illetve a forgópánt körüli részek tisztításához elegendő szabad helyet kell biztosítani a forgópánt felőli oldalon.

Villamos csatlakozás

A hűtőszekrény 230 V/50 Hz tápfeszültséggel működik.

Gondoskodjon arról, hogy a fali csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen

A villamos csatlakozást a helyi hatóságok földelési előírásainak megfelelően alakítsa ki. A berendezés csatlakozódugaszát és a fali csatlakozóaljzatot megfelelő földeléssel kell ellátni. Bármely kétség vagy probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, vagy hívjon villanyszerelőt.

A készülék csatlakozókábele háromeres, és hárompólusú 13 amperes vagy hárompólusú 15 amperes dugaszhoz csatlakoztatható. B.S. 1363 (13-Amp) típusú csatlakozódugasz használata esetén használjon 13 amperes olvadóbiztosítékot.

A csatlakozókábel vezetékeinek színjelzése a következő:
Zöld-sárga: föld, kék: nulla, barna: fázis.

A villamos csatlakozásokat mindig szakképzett villanyszerelővel készíttesse.

A készülék beindítása

Használat előtt célszerű a készüléket megtisztítani (lásd a Karbantartás és tisztítás részt).


Fontos!

Ha a berendezést vízszintes helyzetben szállították, beüzemelés előtt várjon legalább 2 órát.

Hőfokszabályzó

A hőfokszabályzó a kezelőegységben található (lásd a 2.0 ábrát).

2.0 ábra

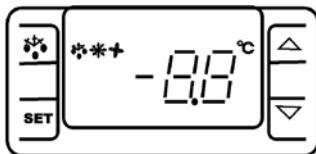

A hőfokszabályzó általában gyárilag be van állítva, ezért nem szükséges megváltoztatni beállítását.

A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn a szekrényen belüli hőmérséklet látható.

A beállított hőmérséklet kijelzése:

 A gomb megnyomására a kijelzőn a beállított hőmérséklet látható. A szokásos kijelzéshez nyomja meg ismét a gombot.

Új hőmérséklet beállítása:

 Tartsa lenyomva a gombot több mint három másodpercig, aminek hatására a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.

 Ezzel a gombbal tudja növelni a beállított hőmérsékletet.

 Ezzel a gombbal tudja csökkenteni a beállított hőmérsékletet.

 Ezzel a gombbal tudja elmenteni az új beállítást. A kijelzőn az új érték villogva látható, majd a kijelző visszatér a szokásos üzemmódba.

A vészjelzések kódjai:

Ha a 'P1' Üzenet villog a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a hűtőszekrény érzékelője hibás.
Ilyenkor a berendezés a hiba elhárításáig megpróbálja tartani a beállított hőmérsékletet.

Ha a 'P2' Üzenet villog a kijelzőn, az azt jelenti, hogy az elpárologtató érzékelője hibás.
Jóllehet ez a hiba nincs hatással a berendezés működésére, haladéktalanul szüntesse meg.

Jégtelenítés

Az UR-típusú berendezések a kompresszor leállításakor automatikusan jégtelenítenek.

Az UF-típusúakat viszont manuálisan kell jégteleníteni. A fagyasztót célszerű vagy háromhavonta, vagy akkor jégteleníteni, ha a jégréteg vastagsága meghaladja az 5 mm-t.

Az UF/V-típusú berendezések a kompresszor leállításakor automatikusan jégtelenítenek.

A készülék belső felületeit ne kapargassa fémtárggyal vagy más éles eszközzel, mert az károkat okozhat benne.

1. Feszültségmentesítse a fagyasztót.
2. Ürítse ki a fagyasztót.
3. Hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.
4. A szekrény aljára helyezzen egy tányért, amelyben összegyűlhet a jégtelenítéskor képződő víz.
5. Tisztítsa meg a hűtőt enyhe tisztítószerrel, majd törölje meg alaposan.
6. A villamos hálózathoz csatlakoztatva a készülék újból üzemkés.

Zár

A fagyasztó a kezelőegységen elhelyezett zárat is tartalmaz.



Karbantartás és tisztítás

Húzza ki a készülék csatlakozókábelét a konnektorból.

A fagyasztószekrényt időnként tisztítani kell. Tisztítsa meg a berendezés belső és külső felületeit egyhén szappanos oldattal, majd törölje szárazra őket. A külső felületek karbantartásához gépolajat is használhat.

A tisztításhoz ne használjon klórtartalmú vagy más agresszív tisztítószerrel, mivel ezek károsíthatják a korrózióálló acélból készült felületeket és a hűtőrendszer belső részeit.

A kondenzátort (lecsapatót) és a kompresszort porszívóval és merev kefével tisztítsa meg.

Ne permetezzen vizet közvetlenül vagy annak közelében a kabinet, mert lehet, rövidzárlat, és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

Javítás

A hűtőrendszer hermetikusan zárt egység, amely nem igényel felügyeletet, csak tisztítást.

Ha a berendezés nem hűt, ellenőrizze, hogy nem az áramellátás megszűnése okozza-e a hibát.

Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőcéggel, ha nem sikerült megtalálnia a hiba okát. Ilyenkor mindig adja meg a készülék típusát és sorozatszámát. Ezek az adatok a fagyasztószekrényen belül, a jobb felső sarokban található adattábláról olvashatók le.

Hulladékelhelyezés

A kiselejtezett hűtőszekrényt környezetkímélő módon kell eltávolítani. Ennek érdekében vegye figyelembe a hulladékelhelyezést szabályozó előírásokat. Előfordulhat, hogy ezzel kapcsolatban különleges követelményeket vagy feltételeket kell figyelembe vennie.

